

ESRUM


208-20-1028




Ax2



Bx2




Cx1



Dx2




Fx2




Ex1



Gx2

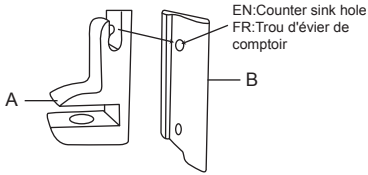


①

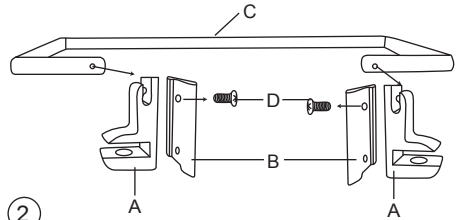


②




③

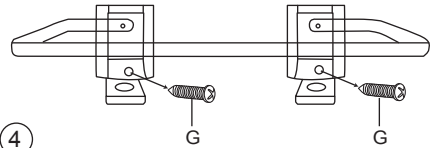


④




⑤

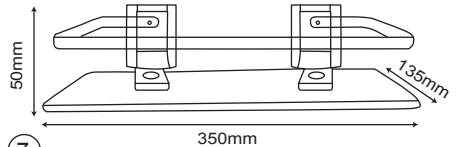

⑦

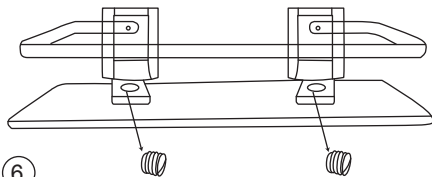

⑥

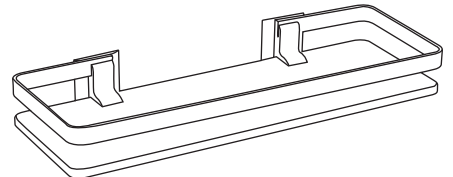

EN:
WARNING

Does not include wall mounting hardware

Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

FR:
AVERTISSEMENT

Quincaillerie de fixation non-incluse

Veuillez contacter votre magasin de rénovation ou quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type correct de vis/ancrages pour votre type de mur.



jysk.com